

Sefram

MW 9452D


Simplifiez vos mesures de terre avec le mesureur de terre MW9452D

Des boîtiers robustes

Le MW 9452D a été étudié pour des utilisations dans les conditions les plus exigeantes. Son boîtier offre une protection renforcée contre les chocs, une étanchéité au ruissellement et une sangle de transport. Cet appareil est vraiment adapté pour vos mesures de terrain.

Simplicité d'utilisation

Avec le MW 9452D, vous possédez un appareil dédié à la mesure de résistance de terre. Une deuxième fonction vous permet de mesurer le potentiel de terre.

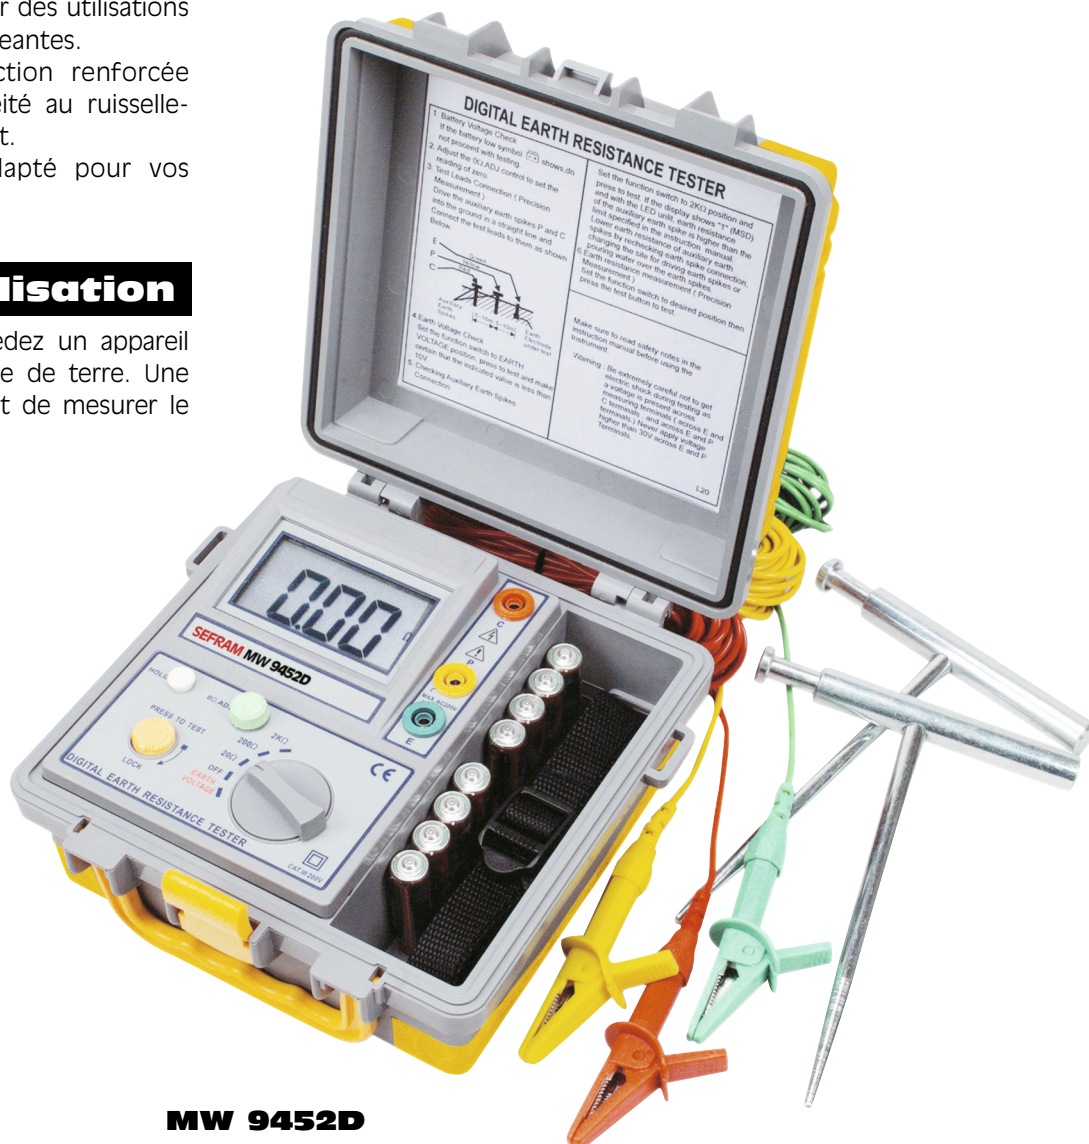

MW 9452D

Caractéristiques techniques	SEFRAM MW 9452D
Résistance de terre avec piquets	0-20 Ω / 0-200 Ω / 0-2000 Ω
Résolution	0,01 Ω / 0,1 Ω / 1 Ω
Précision	+-(2% + 2dgt) ou +0,1 Ω
Fréquence de mesure	820Hz
Courant de mesure	Approx. 2mA
Potentiel de terre	
Gamme	0 - 200V AC (40-500Hz)
Précision	+-(1% + 2dgt)
Fonction Hold (maintient de l'affichage)	oui
Caractéristiques générales	SEFRAM MW 9452D
Affichage	LCD 2000 points
Alimentations	8 piles 1,5V AA (LR06)
Dimensions	210 x 210 x 100mm
Masse	1,4 kg
Sécurité	CEI 61010-1 CAT III - 200V
Garantie	1 an

La précision est donnée en $\pm$ (% Lecture (L) + Digit (D))


Livrés avec : SE713 - kit composé de 3 câbles, 3 pinces crocodile et 2 piquets de terre

Accessoires de rechange : SE711: kit de 3 câbles et 3 pinces crocodile


SE712: kit de 2 piquets de terre

SE713: kit de 3 câbles, 3 pinces crocodile et 2 piquets de terre


Mesure de la tension résiduelle de terre

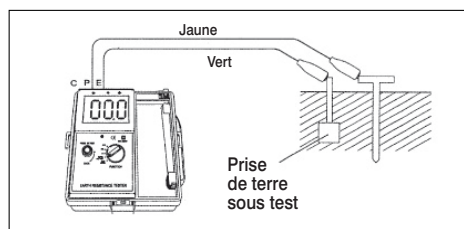

Mesure de la résistance de terre

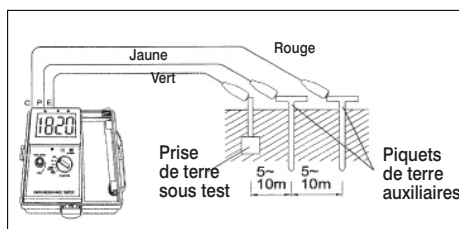

Méthode de mesure simplifiée

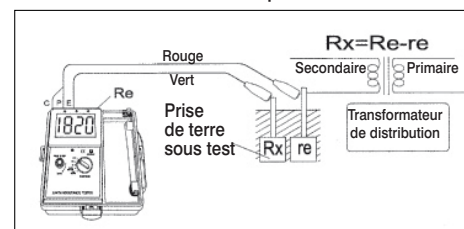

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT9452D 00F00



Partenaire Distributeur



CORAME SAS
MESURE-CONTROLE-AUTOMATISME
Tél: ROUEN 02 35 59 62 50 / CAEN 02 31 35 76 45
www.corame.fr info@corame.fr